SONY 3-256-315-**01**(1)

ICレコーダー ICD-B8
早わかりカード

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。


録音する


1 フォルダボタンを何度か押して、用件を録音したいフォルダを表示させる。

2 ●録音／停止ボタンを押す。

3 内蔵マイクに向かって話す。

4 録音を止めるには、●録音／停止ボタンを押す。

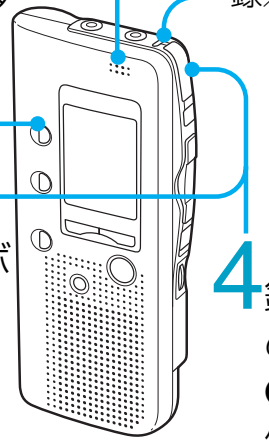




「FULL」が点滅したら

メモリーがいっぱいのため、録音できません。不要な用件を消去してください。

録音を一時停止するには*

❚❚一時停止ボタンを押す。

録音一時停止中は録／再ランプが赤く点滅し、「PAUSE」表示が点滅します。



* 録音を一時停止して約1時間たつと、一時停止は解除され、録音停止になります。

一時停止を解除するには

もう一度❚❚一時停止ボタンを押す、または●録音／停止ボタンを押す。

先ほど録音していた用件に続けて録音することができます。

（録音一時停止後、録音を続けず、停止するときは、停止ボタンを押します。）


再生する


1 フォルダボタンを押して、再生したい用件を録音したフォルダを表示させる。

2 |◀◀または▶▶|+ボタンを押して用件番号を選ぶ。

3 ▶■再生／停止ボタンを押す。

4 音量つまみで音量を調節する。

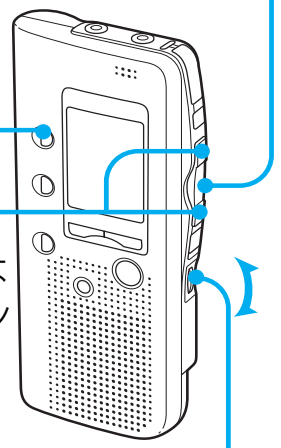



再生の途中で停止し、用件の頭に戻るには

停止ボタンを押す。

再生の途中、その位置で停止するには*

▶■再生／停止ボタンを押す。


* ❚❚一時停止ボタンでも一時停止できますが、約1時間後自動解除されます。

追加録音をする

用件の最後に新しい内容を追加して録音できます。どこで録音を始めても、用件の最後に追加されます。

1 再生中に●録音／停止ボタンを1秒以上押す。


「PLUS」（追加録音）表示が3回点滅します。録／再ランプが赤に変わります。




2 ●録音／停止ボタンまたは停止ボタンを押して録音を止める。

マイク感度を切り換える

マイク感度ボタンを押し、用途に合わせて内蔵マイクの感度を切り換えることができます。






「HIGH」（会議録音モード）：遠くの音や小さい音を録音するときに使用します。

「LOW」（口述録音モード）：近くの音や大きい音を録音するときに使用します。


早わかりカード－応用編

用件を消去する

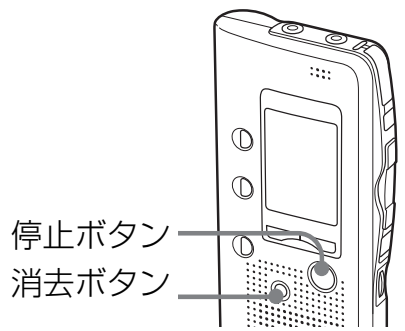


1件ずつ消去する

1 再生中に消去ボタンを押す。または、停止中に消去ボタンを1秒以上押す。
2 「ERASE」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。




フォルダ内の用件を一度に消去する

1 フォルダボタンを何度か押して、フォルダを選ぶ。
2 停止ボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
3 「ALL ERASE」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。




用件をふたつに分ける／つなげる —用件分割／用件結合

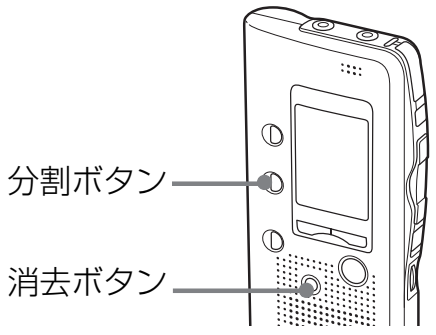

用件をふたつに分ける（用件分割）


録音中または再生中に分割ボタンを押す。
押したところから新しい用件番号がつき、その番号が3回点滅します。




用件をつなげる（用件結合）

1 –I◀◀または▶▶I+ボタンでつなげたい用件の後ろのほうの用件番号を選ぶ。
2 分割ボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
3 「ID ERASE」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。


希望の時刻に再生を始める —アラーム再生

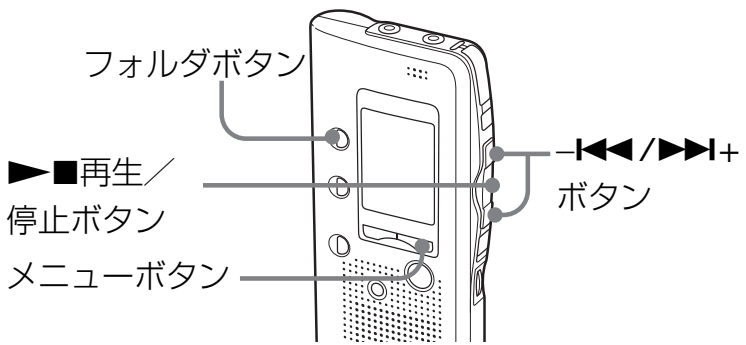


1 フォルダボタン、–I◀◀または▶▶I+ボタンを使って、アラーム再生したい用件番号を選ぶ。




2 メニューボタンを押す。
メニューモードに入り、「ALARM OFF（またはON）」が表示されます。
3 ▶■再生／停止ボタンを押して「OFF（またはON）」を点滅させる。
4 –I◀◀または▶▶I+ボタンを押して「ON」を点滅させる。



5 ▶■再生／停止ボタンを押す。
「DATE」が点滅します。
6 ▶■再生／停止ボタンを押す。
月、日、時、分の設定画面になります。
7 月、日、時、分を設定する。
–I◀◀または▶▶I+ボタンを押して数字を選び、▶■再生／停止ボタンを押す。



8 メニューボタンを押す。
アラーム設定された用件には「((•))」が表示されます。



毎日、または週に1回同じ時刻に再生するように設定することもできます。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。